

HANDLEIDING BEDIENINGSEENHEID

MINI LG 350 / LG 450

Uw compacte ventilatie-eenheid van PICHLER is uitgerust met **debedieningseenheid MINI LG 350 / LG 450**. Deze beknopte handleiding toont u de belangrijkste functies.


Bedieningsknoppen MINI LG 350 / LG 450

Het apparaat wordt bediend met behulp van **4 drukknoppen**.



Verder geven **7 ledlampjes** de huidige status van het verluchtingstoestel aan, evenals een filtercontrole- en eventuele storingsmelding.

- 1 Zomerstand**
- 2 Winterstand**
- 3 Verluchttingsniveau 1 (gereduceerde verluchting)**
- 4 Verluchttingsniveau 2 (normale verluchting)**
- 5 Verluchttingsniveau 3 (intensieve verluchting)**
- 6 Filtercontrolemelding**
- 7 Storing**

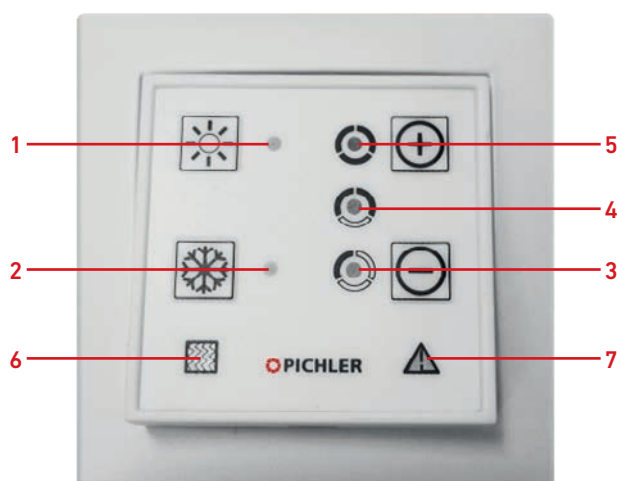

Bediening MINI LG 350 / LG 450



Inschakelen

Druk op de **knop [+]** totdat er een groen ledlampje oplicht in het ventilatorsymbool.



[+]-knop en [-]-knop

De **[+]-knop** en de **[-]-knop** worden gebruikt om het verluchttingsniveau te veranderen:

- **Standby (er brandt geen ledlampje) / Standaard verluchting (onderste ledlampje knippert)**

Naar gelang de configuratie van de installatie kan de installatie in de stand Standby of Standaard verluchting (onderste ledlampje knippert) gezet worden.

- **Verluchttingsniveau 1 (onderste ledlampje)**
- **Verluchttingsniveau 2 (middelste ledlampje)**
- **Verluchttingsniveau 3 (bovenste ledlampje)**

Bedrijfsmodus



Met de linker symboolknoppen wisselt u tussen de **zomer- / winter- / en automatische stand**.

Zomerstand: De zomer- of bypass-stand ondersteunt de verkoeling van de woonruimte en wordt aangegeven door het ledlampje naast het zomersymbool.

Winterstand: In de winterstand wordt de buitenlucht steeds over de warmtewisselaar geleid. Deze stand wordt aangegeven door het ledlampje naast het wintersymbool.

Automatische stand in-/uitschakelen: Door gelijktijdig de **knoppen [Zomer]** en **[Winter]** in te drukken, wordt de Automatische stand geactiveerd. In deze stand wisselt het apparaat, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur, zelfstandig tussen de zomer- en de winterstand. Als de Automatische stand ingeschakeld is, branden zowel het zomer- als het winter-ledlampje. Door op de knop **[Zomer]** of **[Winter]** te drukken wordt de Automatische stand uitgeschakeld.



Storing



Op de rechter onderkant bevindt zich het ledlampje voor foutmeldingen. Neem hiervoor contact op met uw installateur!

Filtercontrole



Na afloop van de filterlevensduur (fabrieksinstelling 90 dagen) meldt de bedieningseenheid dat de filters gecontroleerd moeten worden. Dit wordt aangegeven met behulp van het betreffende ledlampje dat dan geel oplicht.

Zet na het vervangen van een filter de filterteller terug. Druk hiervoor **5 seconden** tegelijkertijd op de **[+]-knop** en de **[-]-knop**. Na het indrukken van deze combinatie van knoppen verdwijnt de filtermelding.

Voortijdig vervangen van filters



Als de luchtfilters voortijdig worden vervangen, moet de filterteller teruggezet worden zonder dat er een filtermelding is.

Ook hiervoor drukt u **5 seconden** tegelijkertijd op de **[+]-knop** en de **[-]-knop**.

Verluchtingstoestel uitschakelen



Als u werkzaamheden uitvoert die veel stof veroorzaken, schakel dan het verluchtingstoestel in de stand Standby.

Druk nadat verluchttingsniveau 1 is bereikt nogmaals op de **knop [-]**, totdat er geen ledlampje meer oplicht.

Als de standaard functie van het toestel ingeschakeld is, moet u het apparaat op alle polen van het stroomnet loskoppelen.

Schakel het verluchtingstoestel na beëindiging van de werkzaamheden onmiddellijk weer in, door op de **knop [+]** te drukken.

OPMERKING: Deze beknopte handleiding is GEEN vervanging voor de **bedieningshandleiding** die u ook van het internet kunt downloaden. Verder raden we u aan een **onderhoudscontract** af te sluiten om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een officieel erkend vakbedrijf.

OPGELET: Alle werkzaamheden aan het verluchtingstoestel mogen alleen uitgevoerd worden door erkende deskundigen (met uitzondering van filtervervanging)!