





gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS



- Einbau Dachhaube 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5



i ₁	Werkzeug	i ₂	Lieferumfang
	Messer		Steildachhaube
	Kreuzschlitz		Dichtmanschette
	Innensechskant SW4		Verlängerungstück
	Torx T25		Reduzierungstück Ø125/100
	Kernlochbohrer DN 100/125 → ≈Ø145 DN 160 → ≈Ø180 DN 200 → ≈Ø220		Kompriband
			Klebeband
			Torx Schrauben 5x40-50 (3 Stück)
			Bohrschrauben 3,9x13 (6 Stück)

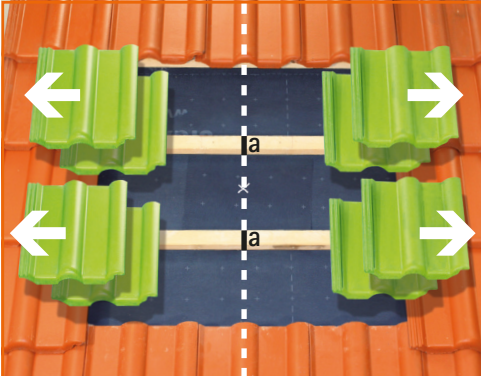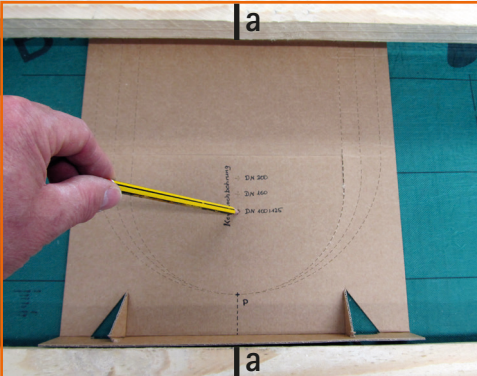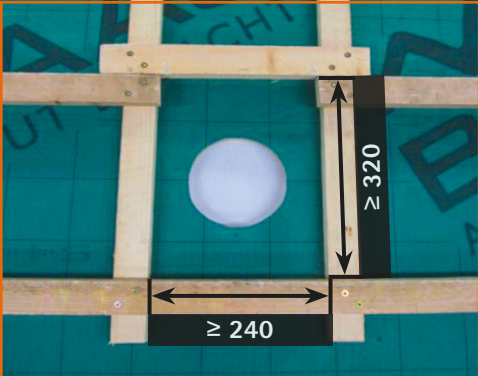A	Durchgangspfanne freilegen	B	Durchgangsloch aufzeichnen	C	Wechsel DN200 (nach Bedarf)
	Vertikale Flucht - Kernlochbohrung festlegen (Linie a-a)		Mit Schablone Mittelpunkt Kernlochbohrung anzeichnen (je nach Größe - siehe Schablone)		Lattenabstand < 370mm → Wechsel einbauen

D	Durchgangsloch bohren	E	Verlängerungsstück montieren
	Kernlochbohrer oder Stichsäge/Fuchsschwanz (Größentabelle unter Punkt „Werkzeug“)		Verlängerungsrohr aufstecken
			a. Verschrauben 3,9x13 (3 Stück)
			b. Klebeband anbringen (nicht im Lieferumfang)
			c. Verkleben (Silikon, etc.)


gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS



- Einbau Dachhaube 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5





F Dachhaube einsetzen

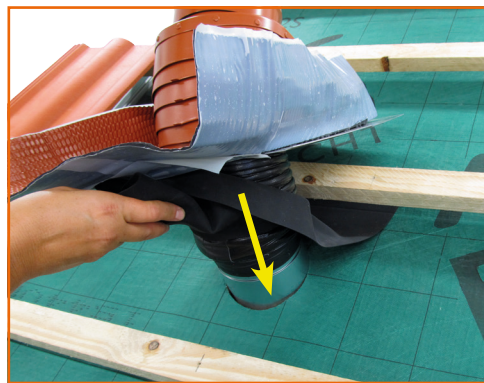

G Dachhaube fixieren



Torx 5x30-50 (3 Stück)

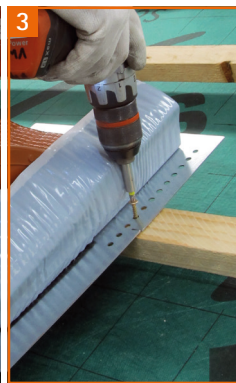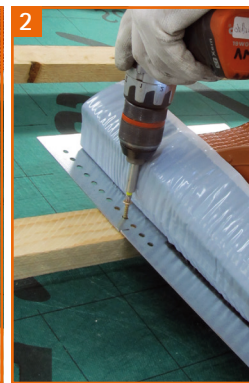

ACHTUNG

Universalpfanne darf **NICHT** scharfkantig abgeknickt werden.
RISSGEFAHR !


H Dichtmanschette verkleben



Klebeband im Lieferumfang enthalten

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Elastoflex-Klebeband ist zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen und -sperrern an Dachdurchführungen geeignet. Gegebenenfalls sind vorab bauseits Klebproben zu erstellen und eine Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten.

I₁ Haubenkopf montieren und Dachneigung einstellen

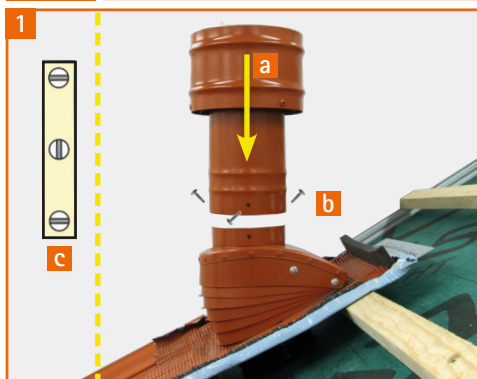


- a. Haubenkopf Lotrecht aufsetzen bis Anschlag
- b. Verschrauben mit Bohrschrauben (3Stück 3,9x13)
- c. Dachneigung einstellen



Membrane muss nach Neigungseinstellung nach oben zeigen

I₂ Festziehen

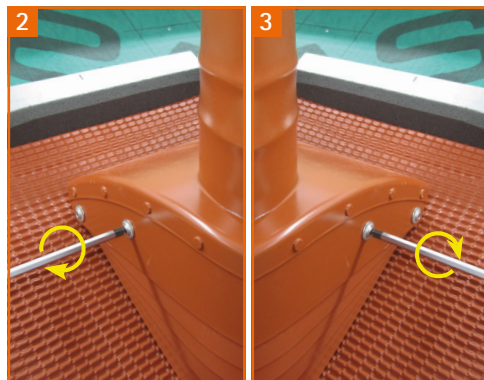


Beidseitig festziehen

J Lamellen einstellen und festziehen




Lamellen gleichmäßig verteilen

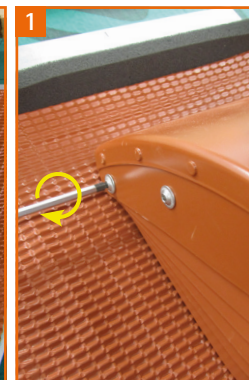

Beidseitig festziehen


gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube 1+2
- **Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3**
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5

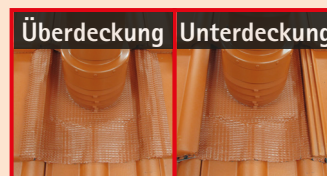

Seite 3


A₁ Überdeckung

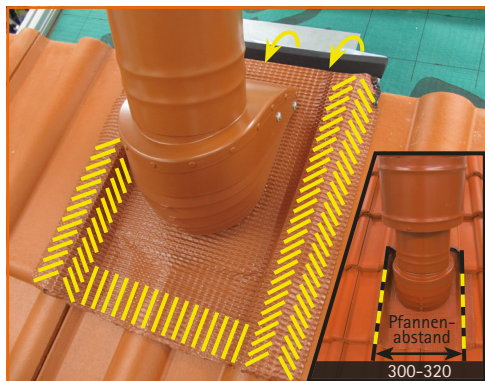

Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen und anformen




Schutzfolie entfernen
Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Bitte kühl und trocken lagern. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisiert)

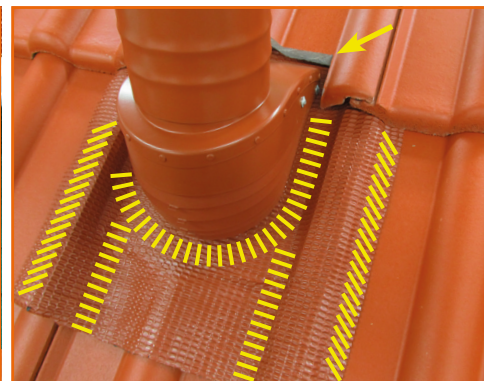

Universalpfanne satt andrücken und bei Bedarf Originalpfanne ausschneiden


A₂ Unterdeckung

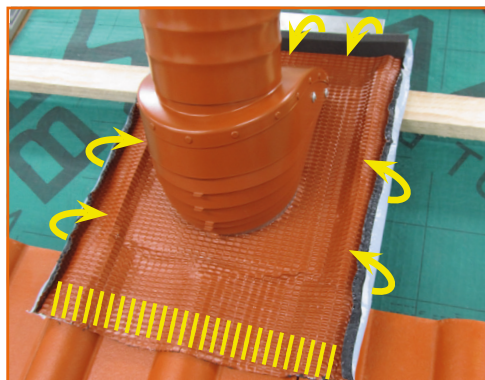

Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen und anformen



Schutzfolie entfernen
Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Bitte kühl und trocken lagern. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (pliziert)

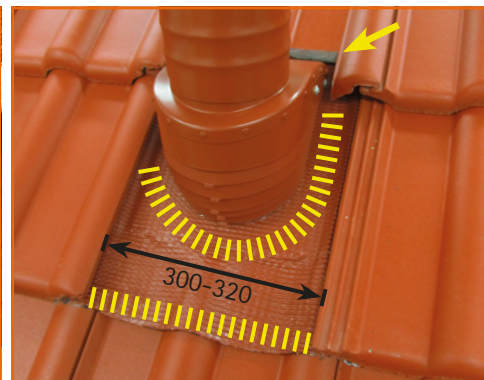

Universalpfanne satt andrücken , mit Originalpfanne eindecken und bei Bedarf ausschneiden

gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube..... 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.)..... 5



A Einschlagen u. Formen

Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen (👉) und anformen (👉)

B Schutzfolie abziehen

Schutzfolie entfernen
Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Verarbeitungstemperatur min. +5°C. Kühl und trocken lagern. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)

C Ausschnitt einmessen

1. Winkel/Lattenstück an Pfannenunterkanten anlegen
2. Maß x messen (z.B. x = 14cm)
3. Maß $y = x - 1\text{cm}$ (hier: 14-1=13cm)

D Anzeichnen Punkt P
Auf Dach oder besser siehe E

● = Punkt P (hier: y = 13cm)

E Vorbereitung (Zuschnitt)
HIER: Bearbeitung am Boden

1

1. Flucht a...a festlegen u. Lattenabstand einhalten
2. Schablone bei Punkt P anlegen
3. Mit Schablone Ausschnitt anzeichnen (****)
4. Rest aus Überdeckung nachzeichnen (****)

2

2. Maß x messen (z.B. x = 14cm)
3. Maß $y = x - 1\text{cm}$ (hier: 14-1=13cm)

F Originalpfannenzuschnitt (z.B. Frankfurter Pfanne)

1 Grobschnitt (oben)

1 Grobschnitt (unten)

1 Feinschnitt

Bei Bedarf finden Sie das Video zum Originalpfannenzuschnitt unter geba-vent.de/Download

G Pfannen eindecken

z.B. Frankfurter Pfanne

z.B. Tegolit

z.B. Creaton

z.B. Biberschwanz

z.B. Schiefer

gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS


- Einbau Dachhaube..... 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung..... 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.)..... 5

gebavent



Seite 5


A Sondervariante mit Lattung z.B. Biberschwanz

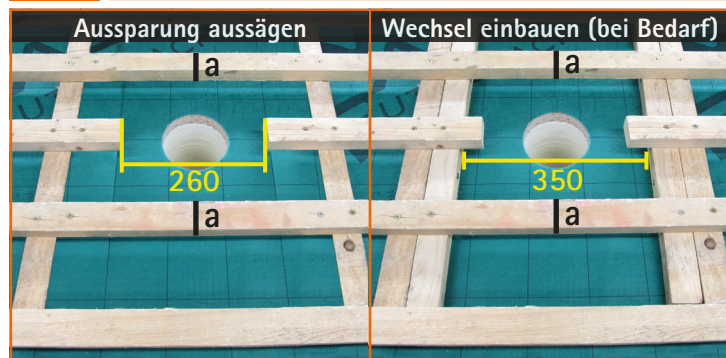

Ausschnitt ≥ 260 mm


Ausschnitt ≥ 350 mm

B Ausschnitt einmessen

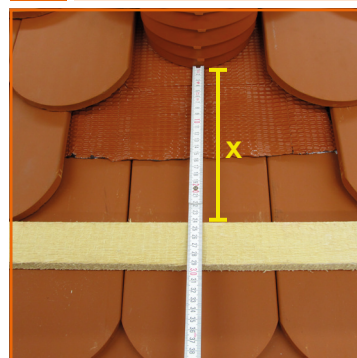


1. Winkel/Lattenstück an Pfannenunterkanten anlegen
2. Maß x messen (z.B. x = 24cm)
3. Maß $y = x - 1$ cm (hier: 24-1=23cm)

C Anzeichnen Punkt P Auf Dach oder besser siehe D

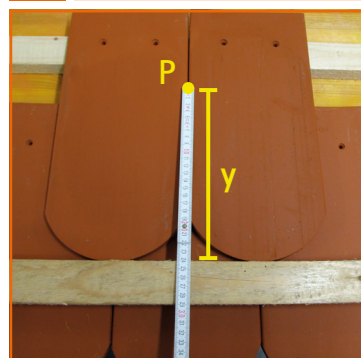


● = Punkt P (hier: y = 23cm)

D Vorbereitung (Zuschnitt) HIER: Bearbeitung am Boden

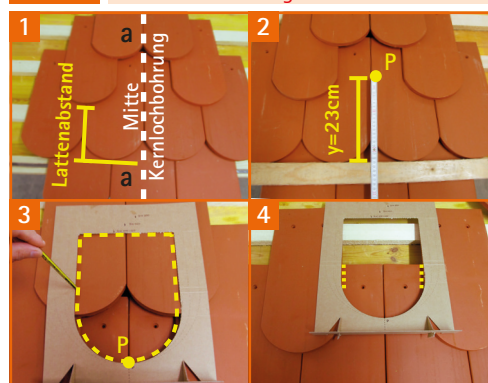

1. Flucht a...a festlegen u. Lattenabstand einhalten
2. Punkt P anzeichnen (hier: y = 23 cm)
3. Mit Schablone Ausschnitt anzeichnen
4. Rest aus Überdeckung nachzeichnen

E Biberschwanzeindeckung

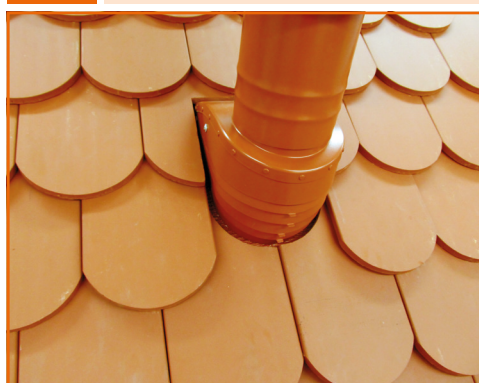

Bei Bedarf Einhängenasen teilweise entfernen und falls nötig Pfannen anschrauben

Z₁ Sondervarianten ohne Lattung z.B. Schiefer, Blechdach, ...



1. Haltebügel abflexen
2. Steg hochbiegen
3. Manschette ankleben
4. Anschrauben der Dachhaube (3 Schrauben)

Z₂ Schieferdacheindeckung



z.B. Altdeutsche Variante