

Flachdach Typ FDL (Lüftung) DN 100 - 250

Flachdach Typ FDS (Schmutzwasser) DN 100 - 160




gebavent

Seite 1


Die gelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigung zu prüfen.

Teile Übersicht / Lieferumfang

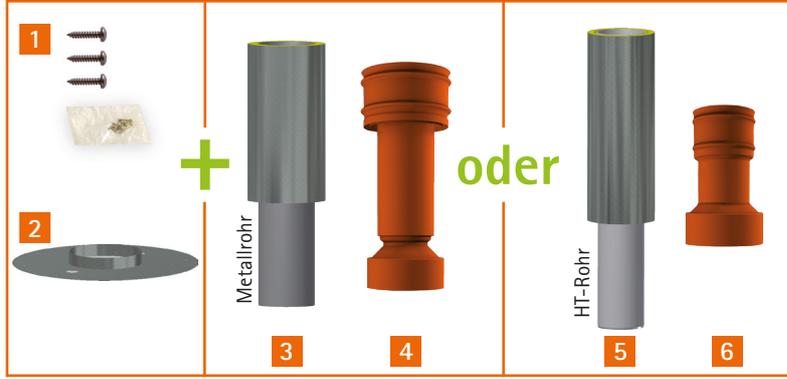


- 1. Schraubensatz
- 2. Schraubflansch
- 3. Standrohr Lüftung Typ SRL
- 4. Dachhaubenkopf Typ FDL-K
- 5. Standrohr Schmutzwasser SRS
- 6. Dachhaubenkopf Typ FDS-K

A.1 Vormontage

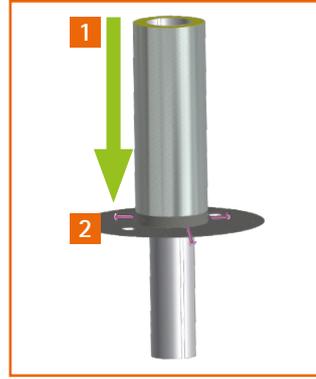


- 1. Flansch über Iso-Standrohr schieben
- 2. Flansch mit 3 Schrauben 4,2x19 mit dem Standrohr an vorgeesehenen Löchern verschrauben.

A.2 Standrohr

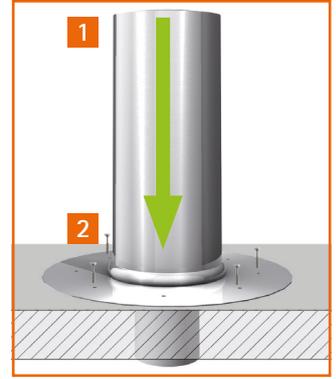


- 1. Standrohr von oben in den Deckendurchbruch schieben.
- 2. Standrohr von oben verschrauben.


B Installation bei nicht vorhandener Anschlussleitung

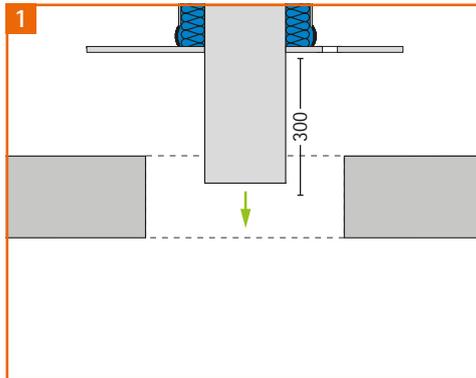

- 1. Flansch des Standrohres auf der Rohdecke aufsetzen. Anschlusslänge 300 mm (vgl. Schritt A.2)

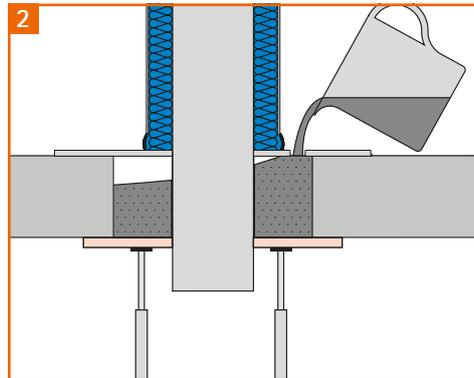


- 2. Deckendurchbruch von unten verschalen und Vergussmaterial über die Öffnungen am Flansch einfüllen.

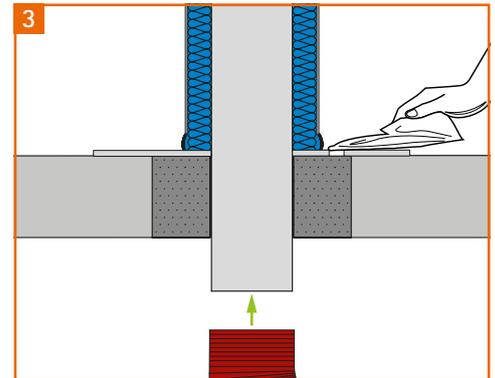


- 3. Überschüssigen Mörtel sauber entfernen.


C Anschlussleitung bündig Oberkante Geschosdecke

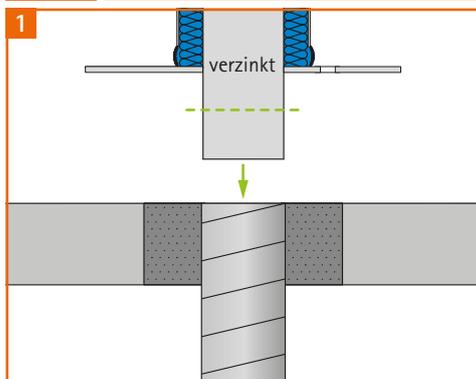

- 1. Lüftungsleitung: Metall-Rohr
Durchgangsrohr entsprechend kürzen in das bestehende Wickelfalzrohr einführen. Zuvor Dichtmasse anbringen.

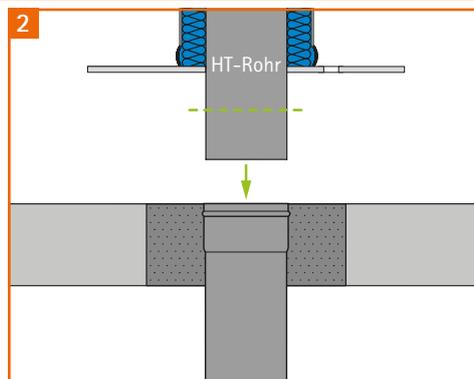

- 2. Dunstrohrleitung: Kunststoff-Rohr
Anschlussleitung HT-Rohr: Durchgangsrohr entsprechend kürzen und in die Anschlussleitung einführen.

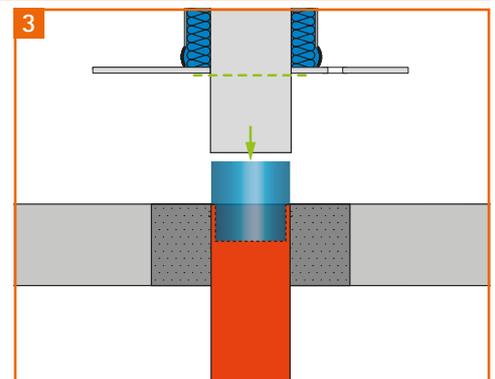


- 3. Anschlussleitung SML-Rohr:
Durchgangsrohr bündig mit dem Flansch abtrennen. Reduzierstück RD mit Dichtungsmasse versehen und auf Durchgangsrohr (HT-Rohr) schieben. Übergang Reduzierstück RD/ SML-Rohr eindichten.

Flachdach Typ FDL (Lüftung) DN 100 - 250


Flachdach Typ FDS (Schmutzwasser) DN 100 - 160




Seite 2

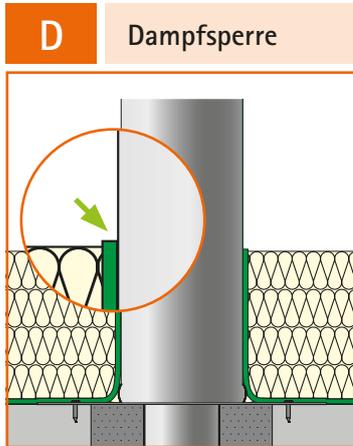


Zur Verbesserung der Haftung ist der Flansch (verzinkt) mit geeignetem Voranstrich zu versehen.
Dampfsperre (grün) laut Flachdachrichtlinie über Oberkante Dämmung führen

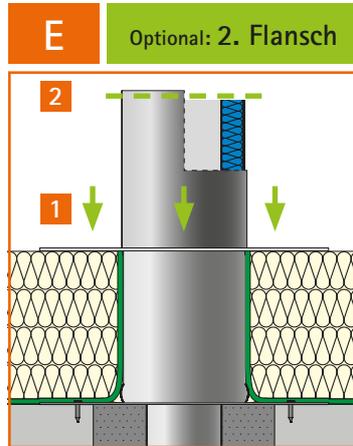


Falls vorhanden:
1. Flansch über Standrohr schieben
2. bündig Oberkante Standrohr ablängen

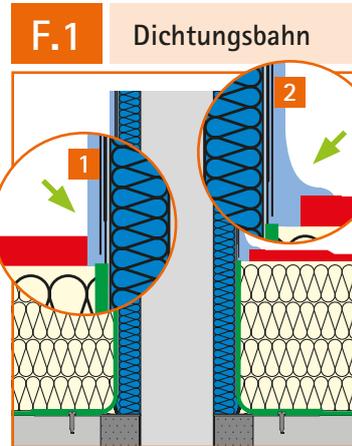


1. Dichtungsbahn bis 5 mm vor Standrohr verlegen und verkleben
2. Übergang und senkrecht Rohr mit Flüssigkunststoff abdichten

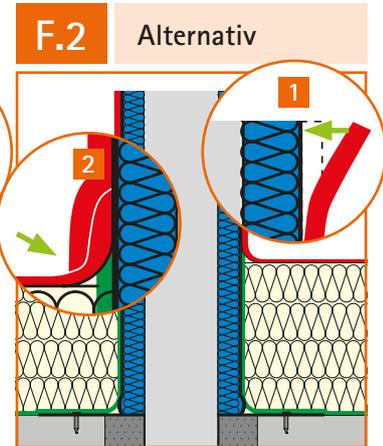

1. Dichtungsbahn bündig Oberkante Standrohr verlegen
2. Übergang zur senkrechten Dichtbahn abdichten (z.B. durch Überlappung)

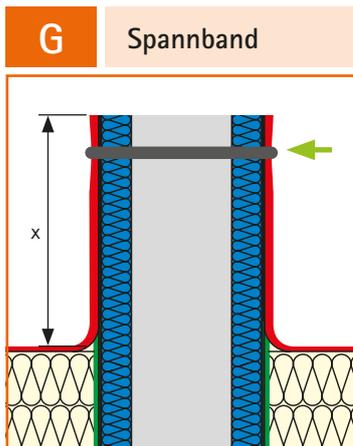

Spannband zur Sicherung der aufgehenden Dichtungsbahn anbringen
Anschlusshöhe (x) bei Dachneigung
bis 5°: mindestens 150 mm
über 5°: mindestens 100 mm

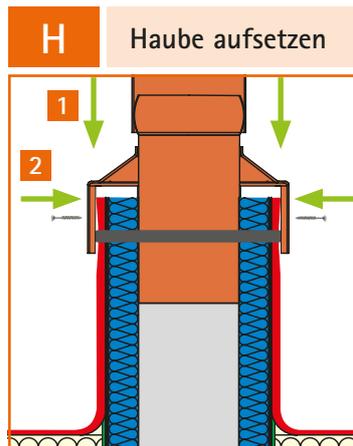

1. Dachhaube Typ FD auf das Standrohr stecken. Bohrungen an Vorstanzungen: max. Ø 2,5 mm.
2. Dachhaube mit Standrohr verschrauben. (3x Befestigungsschraube 4x40 mm)







Aktivkohlefilter zur Vermeidung von Geruchsbelästigung aus sanitären Anlagen

- muss frei zugänglich sein
- die Filterkartusche spätestens nach 2 Jahren oder bei beginnenden Geruchsbelästigungen auszutauschen
- örtliche Einbauvorschriften beachten



Austausch der Filterkartusche:
1. Haubenkopf abnehmen
2. Kartuschenkopf abnehmen
3. Alte Filterkartusche durch neue ersetzen

Aufbau unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Flachdachvarianten

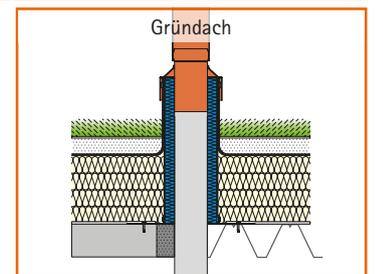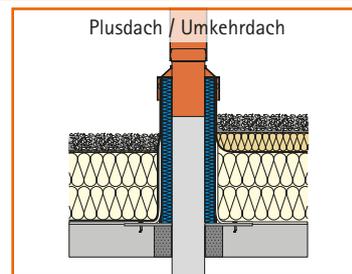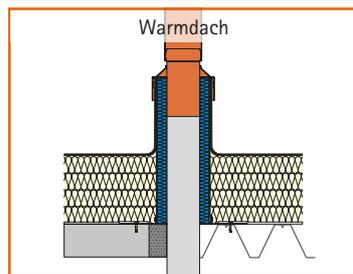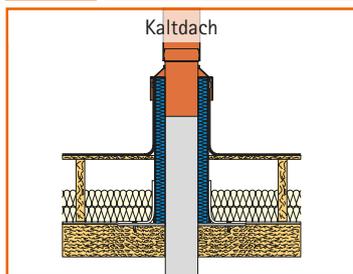

Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Die Verträglichkeit des verwendeten Montagematerials mit verzinktem Stahlblech ist zu beachten! Die Bartholomäus GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und/oder durch eine unsachgemäße Handhabung entstehen. Alle Angaben in dieser Montageanleitung erfolgen nach bestem Wissen. Eine Gewährleistung, Garantie oder Haftung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.